

Alcatel **Mobile Reflexes™**

Alcatel **OmniPCX** Office

OK



ALCATEL

ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Gebruiksvoorzorgen

Dit goedgekeurde DECT toestel is bedoeld voor een gebruik met een Alcatel OmniPCX Office.

De volgende gebruiksvoorwaarden dienen in acht genomen te worden, met name met het oog op het gebruik van radiofrequenties.

- Het stopcontact van de oplader dient zich in de nabijheid van de oplader te bevinden en eenvoudig bereikbaar te zijn om dienst te kunnen doen als stroomonderbreker.
- Dit toestel mag uitsluitend gebruikt worden met een door Alcatel aanbevolen systeem.
- Zorg er zoveel mogelijk voor dat uw toestel niet blootgesteld wordt aan schadelijke invloeden (regen, stof, chemische vloeistoffen...).
- De goede werking van uw toestel wordt niet gegarandeerd wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan -10°C of hoger dan $+45^{\circ}\text{C}$.
- U mag uw toestel niet inschakelen of gebruiken in de nabijheid van gas of brandbare vloeistoffen.

Wij danken u voor uw keuze van het toestel **Mobile 100 of 200 Reflexes** .

Inhoud

Gebruiksvoorzorgen Blz. 2

Uw toestel Blz. 4

1. Display en bijbehorende iconen Blz. 6

Statusiconen. MENU-iconen. Gespreksiconen. Hoe deze gids te lezen.

2. De eerste stappen Blz. 10

Opladen van het toestel. Inschakelen van het toestel. Toegang tot het MENU en bladeren. Toebehoren.

3. Telefoneren Blz. 12

Opbellen. Opbellen via uw individuele verkortkieslijst. Opbellen van uw gesprekspartner via zijn naam. Ontvangen van een oproep. Tijdens het gesprek.

4. Uw voicemail Blz. 15

Instellen van uw voicemail. Volgstand van uw oproepen naar uw voicemail. Beluisteren van ingesproken berichten.

5. Uw toestel past zich aan uw wensen aan Blz. 17

Uw persoonlijke nummerlijst programmeren (individueel verkortkieslijst). Inschakelen van de triller (200). Snel aanpassen van de beltoon.

Garantie en voorwaarden Blz. 19

Aansluiting hoofdtelefoon

- Wissen van een teken
- Terugkeren naar het vorige menu
- Een compleet veld wissen (lang indrukken)

- **Verbinding beëindigen**
- Terug naar het ontvangstscherm
- Geluidssignaal verbreken
- Blokkeren/deblokkeren van het toetsenbord (lang indrukken)

- **Triller inschakelen/uitschakelen**
(¹)(lang indrukken)

- Bedrijfstelefoongids
- Aanpassen van het toestel (lang indrukken)²

Microfoon

(¹) Afhankelijk van het model

(²) Bijzonder geval: door vanuit de individuele verkortkieslijst lang in te drukken kan men een ingang van de lijst aanmaken en wijzigen



Signaallampje

- Buiten het radioveld (snel knipperen)

■ Instellen van het geluidsniveau

■ Toegang tot het MENU

- Navigeren
- Bevestigen

■ Opnemen

- Herhaal (lang indrukken)
- Wisselgesprek: (afwisselend spreken met 2 gesprekspartners)

■ Luidspreker inschakelen / uitschakelen

- Activeren van de geheimhouding op de handsfree lader

■ Inschakelen / uitschakelen (lang indrukken)

- Snelle toegang tot de instelling van het geluidssignaal

Bevat 1 regel met statusiconen en 3 regels met 16 alfanumerieke tekens. Het Mobile 200 toestel is voorzien van een display en een toetsenbord met achtergrondverlichting.

1.1 Statusiconen

De statusiconen worden weergegeven op het beginscherm en geven informatie over de toestand van het toestel.

-  **Oplaadniveau van de batterij**
-  **Bericht ontvangen**
-  **Geprogrammeerde afspraakherinnering**
-  **Volgstand ingeschakeld**
-  **Triller ingeschakeld (Mobile 200)**
-  **Beltoon ingeschakeld**
-  **Beltoon uitgeschakeld**
-  **Zend- en ontvangstbereik**

In het beginscherm kunt u door middel van de navigator in de vorm van tekstballonnen nadere inlichtingen verkrijgen over de statusiconen:



1.2

MENU-iconen

Het MENU is toegankelijk vanuit het beginscherf door een druk op de toets **OK**.

(OK: )

Via dit menu verkrijgt men toegang tot de functies van uw systeem.

**Verkortkieslijsten:**

beheer van uw individuele verkortkieslijst en toegang tot de telefoongids.

**Nummer herhalen:**

herhalen van het laatst gekozen nummer.

**Volgstand:**

doorschakelen van uw oproepen.

**Berichtendienst:**

raadplegen en verzenden van gesproken berichten en tekstberichten.

**Pick-up:**

beantwoorden van een oproep bestemd voor een ander toestel.

**Afspraak:**

programmeren van de tijd voor een éénmalige / haste afspraak.

**Toestel op slot/van slot:**

beveiliging tegen kiezen van externe nummers en tegen wijzigingen in de programmering van uw toestel.

**Aanpassen van uw toestel:**

programmeren van uw voicemail, keuze van de beltoon, taal ...

**Instellen van uw toestel:**

inschakelen of uitschakelen van bieptonen, verlichting, screen saverenbel.

**Selecteren van uw vaste systeem****Installatie**

-  **Opbellen**
-  **Ontvangen van een oproep***
-  **In gesprek***
-  **Oproep in wachtstand***
-  **Verkortkieslijsten**
-  **Doorverbinden van een oproep**
-  **TDK-zenden**
-  **Conferentie**
-  **Algemene wachtstand**
-  **Parkeren (externe verbinding)**

* In geval van meerdere oproepen, worden de iconen vergezeld van aanwijzingen over de verschillende oproepers / gesprekspartners.

1.4

Hoe deze gids te lezen



Navigatietoets kort indrukken voor toegang tot het MENU en om te bevestigen.



Navigatietoets naar boven of naar beneden.



Navigatietoets naar links of naar rechts.



Gebruik van de toetsen van het toetsenbord voor het invoeren van cijfers en letters.



Beschrijving van een actie of een context.




Belangrijke informatie.

Deze symbolen worden soms aangevuld door kleine iconen of tekst. Alle standaard of aangepaste functiecodes worden weergegeven in de bijgaande codetabel.

2.1 Opladen van het toestel

• Aanbrengen van de batterij

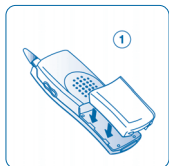


Breng de batterij aan in het schuifstelsel volgens de op het etiket aangegeven wijze




Schuif de batterij naar binnen tot deze vastklikt



• Opladen van de batterij

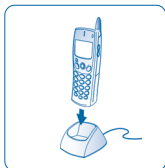

Sluit de lader aan en plaats het toestel in de lader

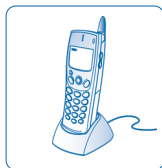

Oplaadtijd van de batterijen:
 Mobile 100: ~ 5 uur
 Mobile 200: ~ 3 uur
 Extra batterij: ~ 2.30 uur

Technische gegevens van de adapter

Ingang: 230 V - 50 Hz

Exit: 12 V DC - 500 mA


De telefoon regelmatig opladen. De telefoon kan aan- of uitgeschakeld zijn. Als de telefoon enkele weken niet wordt gebruikt en niet op de lader is geplaatst, de batterij verwijderen en apart opbergen.

Het **Mobile 100** toestel werkt uitsluitend met een Ni-Mh batterij, terwijl het **Mobile 200** toestel uitsluitend werkt met een Li-Ion batterij.

2.2 Inschakelen van het toestel



• Uitschakelen van uw toestel:

Druk op de toets **in/uitschakelen** (lang indrukken). (**inschakelen/uitschakelen**: )

2.3 Toegang tot het MENU en bladeren



• Toegang tot de functies:




2.4 Toebehoren

Er zijn beschermhoezen beschikbaar. Raadpleeg hiervoor Uw Alcatel. Ingeval van gebruik in een industriële omgeving (stof, slijpsel, diverse soorten dampen en gevaar voor schokken of stoten), is het noodzakelijk om voor het toestel een beschermhoes te gebruiken.

3.1


Opbellen



Toets voor een externe oproep eerst het prefix nummer in (meestal nul) voor de buitenlijn, alvorens het nummer te kiezen.

3.2

Opbellen via uw individuele verkortkieslijst (Individueel nummer)

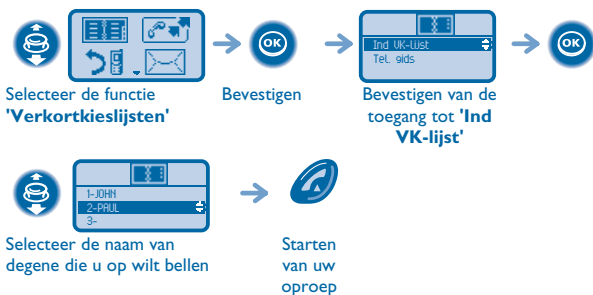

3.3

Opbellen van uw gesprekspartner via zijn naam



* Wanneer er diverse mogelijkheden zijn, kunt u verder zoeken door meerdere (tweede, derde...) letters voor de gezochte naam in te voeren. Druk op **I** wanneer u geen enkele letter van de naam kent.

3.4

Ontvangen van een oproep



De beltoon is niet hoorbaar als:

- de triller ingeschakeld is, op het stand-by scherm wordt het icoon triller ingeschakeld weergegeven
- de beltoon uitgeschakeld is, op het stand-by scherm wordt het icoon beltoon uitgeschakeld weergegeven.

3.5 Tijdens het gesprek

- Een tweede oproep maken



De eerste gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet


Beëindigen van het gesprek

- Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (wisselgesprek)

Om tijdens het gesprek naar de gesprekspartner in wachtstand over te gaan:



- Doorverbinden van een oproep



U bent in verbinding met het toestel van bestemming

Bevestig de optie 'Transfer'

4.1 Instellen van uw voicemail

Door middel van het icoon **Berichten** op het beginscherm kunt u uw voicemail instellen. (berichten: )



Volg de vocale instructies op om uw wachtwoord in te voeren en uw naam te registreren



Het toestel-password wordt gebruikt voor toegang tot uw voicemail en om uw toestel voor uitgaande externe gesprekken te vergrendelen.

4.2 Volgstand van uw oproepen naar uw voicemail




4.3 Beluisteren van ingesproken berichten

Wanneer u een bericht ontvangen heeft, wordt het icoon **Berichten** op het beginscherm weergegeven. (berichten: )



• Voor toegang tot de functies van de berichtendienst

Binnen de functie kunt u in horizontale richting de gewenste iconen kiezen.

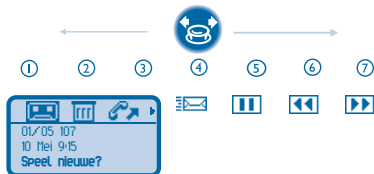


- ① **Beluisteren van de berichten**
- ② **Wissen van het huidige bericht**
- ③ **Terugbellen naar degene die het bericht achtergelaten heeft**
- ④ **Een kopie van het bericht verzenden**
- ⑤ **Invoegen van een pauze in het beluisteren van het bericht**
- ⑥ **10 seconden terug**
- ⑦ **10 seconden vooruit**

5.1

Uw persoonlijke nummerlijst programmeren (individueel verkortkieslijst)

Uw individuele verkortkieslijst kan maximaal 10 nummers bevatten.

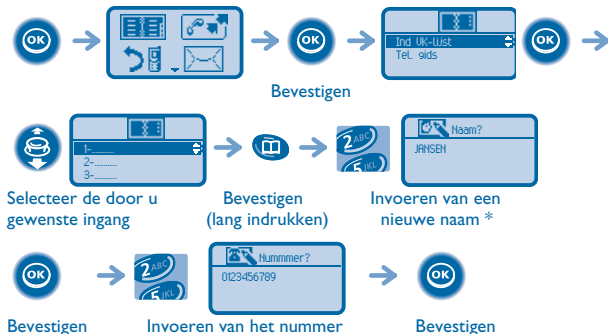


* Invoeren van een naam: de cijfertoetsen bevatten letters die u kunt kiezen door de betreffende toetsen achtereenvolgens in te drukken.

Voorbeeld: twee maal indrukken om de letter 'U' weer te geven.

5.2

Inschakelen van de triller (Mobile 200)

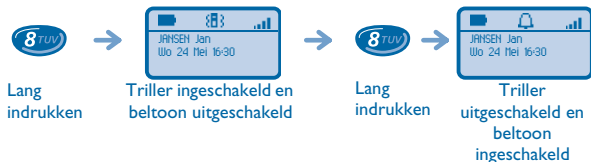

Door middel van deze toets kunt u snel omschakelen van de beltoon naar de triller en omgekeerd.

5.3 Snel aanpassen van de beltoon

Afhankelijk uw bezigheden, kunt u op snelle wijze de instelling van de beltoon wijzigen door de toets kort in te drukken en vervolgens uw keuze uit te voeren met de toets **OK**. (inschakelen/uitschakelen: , **OK**: )



- ① **Toestel uitschakelen**
- ② **Inschakelen / uitschakelen van de triller (Mobile 200)**
- ③ **Inschakelen /uitschakelen van de beltoon**
- ④ **Inschakelen / uitschakelen van de vergader mode (discreetstand)**
- ⑤ **Vergrendelen van het toetsenbord**

Bevestigen van de door u gewenste optie door middel van de toets **OK**.

(**OK**: )

Garantie en voorwaarden

Onafhankelijk van de wettelijke garantie, is de garantie van dit toestel een jaar geldig voor onderdelen en arbeidsloon vanaf de installatiedatum. Voor garantieclaims dient men de aanschaffactuur te kunnen overleggen. Deze garantie is echter niet van toepassing: in geval van niet naleving van de instructies in deze gebruikershandleiding, beschadiging als gevolg van oorzaken waaraan het toestel niet ten grondslag ligt (bijvoorbeeld: stoten, schokken, blootstelling aan vocht, enz.), niet naleving van de van kracht zijnde regels met betrekking tot de installatie, noch in geval van wijzigingen of reparaties uitgevoerd door personen, die niet door de fabrikant of de verkoper erkend zijn.

Conformiteitsverklaring

Wij,

Alcatel Business Systems

verklaren dat de hieronder vermelde producten voldoen aan de hoofdeisen van de Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Europese Raad.

DECT toestel Mobile 100 & 200

Elke niet toegestane wijziging aan de producten zal deze conformiteitsverklaring doen vervallen. U kunt een kopie van de originele conformiteitsverklaring verkrijgen door een schriftelijke aanvraag naar het volgende adres toe te zenden:

Alcatel Business Systems

Technical Services - Approvals Manager

I, route du Dr. Albert Schweitzer

F-67408 Illkirch Cedex - France